


ADAPTÉR PEDAL PLATE 2.0 PRO SHIMANO SPD-SL, PLASTOVÝ / ADAPTER PEDAL PLATE 2.0 FOR SHIMANO SPD-SL, PLASTIC

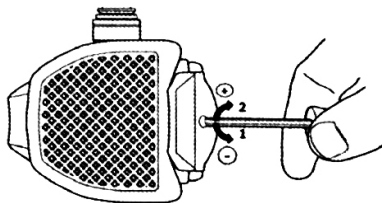

CZ


OBECNÁ RADA

- 1) Před vsazením nebo vysazením adaptéru snižte tenzi pružiny nášlapného pedálu
- 2) Před jízdou (po vsazení adaptéru) tuto tenzi opět zvýšte

EN

GENERAL ADVICE

- 1) Before inserting or removing Pedal Plate: reduce the tension of the pedal
- 2) Before cycling with the Pedal Plate: increase the tension

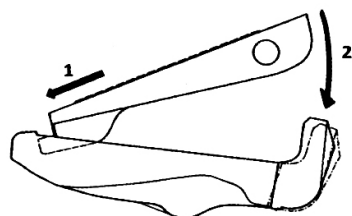


VSAZENÍ

- 1) Nasuňte adaptér do přední části pedálu
- 2) Zatlačte zadní část adaptéru do klipu směrem dolů

INSERT

- 1) Insert Pedal Plate into front of the pedal
- 2) Push back of the Pedal Plate down into the rear clip

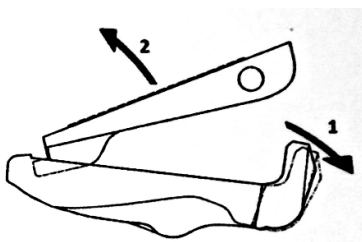


VYSAZENÍ (VERZE 1)

- 1) Rukou zatáhněte klip adaptéru směrem dozadu
- 2) Vysadte adaptér z pedálu

REMOVE (OPTION 1)

- 1) Pull rear clip of the pedal backward
- 2) Remove Pedal Plate from pedal

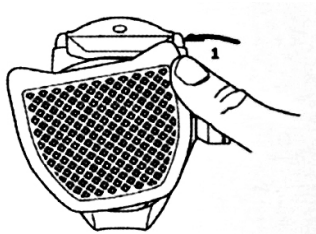


VYSAZENÍ (VERZE 2)

- 1) Zatlačte do zadní části adaptéru směrem od klik

REMOVE (OPTION 2)

- 1) Push against the rear side of the pedal-plate

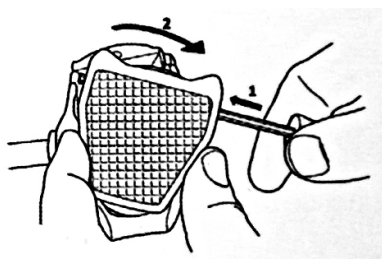

VYSAZENÍ (VERZE 3)

- 1) Vsuňte vhodný klíč či šroubovák do zadní části adaptéru
- 2) Pootočte adaptérem, aby došlo k jeho uvolnění

REMOVE (OPTION 3)

- 1) Insert tool in rear hole of the Pedal Plate
- 2) Rotate Pedal Plate to release from the pedal

