

Před zakoupením vyzkoušejte správnou velikost obuví.

CZ Obuv je určena pro použití pouze v cyklistice, ne pro běžné nošení nebo jiné aktivity. Na mokrému, kluzkém povrchu věnujte chůzi zvýšenou opatrnost. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a zhoršení vlastnosti způsobené běžným používáním.

Údržba

Pravidelně kontrolujte podrážku MTB tretter a v případě potřeby odstraňte kamínky, bláto a jiné nečistoty.

Při čištění nepoužívejte chemické prostředky, čistěte navlhčeným hadříkem. Obuv ani vložky neperte v práci, nesušte v sušičce. Vysoušejte na dobré větraném místě při pokojové teplotě, vložku vysoušejte odděleně od obuví. Zabráňte kontaktu s přímým slunečním zářením, nevysoušejte v blízkosti tepelných zdrojů. Nevystavujte teplotám vyšším než 45 °C.

Zárážky nejsou součástí balení. Při montáži zárážek a jízdě na kole se zárážkami se řídte pokyny zobrazenými na obrázcích a pokyny výrobce pedálů/zárážek. Pravidelně kontrolujte dotažení zárážek a jejich stav.

Obuv je nutné pred kúpou poriadne vyskúšať tak aby správne sedela!

SK Táto obuv je určená pre použitie len v cyklistike, nie je vhodná na bežné nosenie a iné aktivity. Zvýšte opatrnosť pri chôdzi na mokrom a klzkom povrchu. Záruka sa nevztahuje na bežné opotrebovanie a na zhoršenie vlastnosti spôsobené bežným používaním.

Údržba

Pravidelně kontrolujte podrážku MTB tretter od nečistot a v případě potřeby odstraňte blato, kamienky a iné nečistoty hlavně z oblasti zárážiek. Na čistenie nepoužívajte chemické látky, obuv očistite vlhkou handričkou. Neperte v práci, nesušte v sušičke! Vysušajte na dobre větranom mieste pri izbovej teplote. Vložku vysušajte oddelenie od obuví. Zabráňte kontaktu s priamy slnečným žiareniom, nesušte blízko tepelných zdrojov. Nevystavujte teplotám vyšším ako 45 °C. Zárážky nie sú súčasťou balenia. Pri montáži zárážiek a jazde na bicykli sa riadte pokynmi výrobcu bicykla a pedálov / zárážiek! Pravidelne kontrolujte utiahnutie zárážiek a ich stav opotrebenia!

Before purchase choose the right shoes size.

EN Only for usage in cycling. Do not use for standard wear, walking and other activities. On wet, slippery surface take care by necessary walking. Quarantee is not valid for the standard wear and deterioration of characteristics by standard use.

Care

Regularly check sole of MTB shoes and in case of need remove any small stones, mud and other dirt. By cleaning do not use any chemical treatment, clean only by wet cloth. Shoes and insoles do not wash in washing machine, do not dry in dryer. Dry on the well ventilated place by in-room temperature, insoles separately from shoes. Protect from direct sunshine, do not dry nearby heater. Do not expose temperatures above 45 °C.

Cleats are not in package included. By cleats assembly and by riding follow instructions on the pictures and instructions of pedals/cleats producers. Check regularly drag of the cleats and their condition.

Bevor Einkauf die richtige Größe ausprobieren.

DE Die Schuhe sind nur für Radsport festgelegt, nicht bei allgemeinem Tragen und anderen Aktivitäten benutzen. Auf nasser, rutschiger Oberfläche achten Sie Vorsicht beim Gehen. Garantie ist nicht bei üblicher Benutzung und bei Eigenschaft-Verschlimmerung durch übliche Verwendung fällig.

Pflege

MTB Schuhsohle regelmäßig kontrollieren und Steinchen, Schlamm und andere Verschmutzung beseitigen. Bei Reinigung keine Chemie-Mittel benutzen, nur mit naßem Wischtuch reinigen. Schuhe, Schuhsohle nicht in Waschmaschine waschen und nicht in Trockner trocknen. Auf gut belüftetem Platz bei Raum-Temperatur trocknen, Schuhsohle separat von Schuhen trocknen. Verhindern Sie Kontakt mit direkter Sonnenstrahlung, nicht in Nähe von Heizgeräten trocknen. Nicht Temperaturen höheren 45 °C exponieren.

Sperre nicht in Packung beigelegt. Bei Sperre-Montage und beim Radfahren richten Sie nach Instruktionen an Bilder und Pedale/Sperre Hersteller Instruktionen nach. Regelmäßig Sperre-Festziehen und Sperre-Zustand kontrollieren.

Vásárlás előtt kérjük válassza ki az Ön számára megfelelő méretű cipőt. Csak kerékpáros használatra. Kérjük ne használja utcai cipőként, gyalogláshoz vagy hasonló tevékenységekhez. Nedves felületek különösen tekintettel figyeljen a járára, mert fokozottan fennáll az elcsúszás veszélye. A garancia nem vonatkozik a használattól eredő kopásokra és elhasználódásra.

Gondozás

Rendszeresen ellenőrizze a cipót, és ha szükséges, távolítsa el a cipőbe ragadt apró köveket, sarat és egyéb szennyeződésekkel. Tisztítása csak nedves ruhával, ne használjon tisztítószeret. A cipót és a talpbetétet ne mossa mosogében és ne száritsa száritógépen és fűtőtesten. A cipót és a talpbetétet külön, szobahőmérsékleten, jól szellőző helyen száritsa. Száritás során kerülje a közvetlen napfényt. Ne tegye ki 45 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

A stoplik nem tartalmazza a csomag, azt külön szükséges megvasárolni. A stopli helyes felszerelésének érdekében kövesse a stopli gyártója által a stoplihoz mellékelt utasításokat. Rendszeresen ellenőrizze a stoplik állapotát és a rögzítő csavarokat. Húzza meg a csavarokat amennyiben azok kilazultak.

RU Перед покупкой выберите правильный размер обуви. Используйте только в велоспорте. Не используйте на прогулке, при ходьбе и в других видах деятельности. На мокрой, скользкой поверхности позаботьтесь о наличии другой обуви.

Гарантия не распространяется на обычный износ и на ухудшение характеристики при обычном использовании.

Уход

Регулярно проверяйте подошву MTB обуви и в случае необходимости удаляйте мелкие камни, грязь и другие загрязнения. При чистке не используйте какую-либо химическую обработку, очищайте только влажной тканью.

Ботинки и стельки не стирайте в стиральной машине и не сушите в сушилке. Сушите в хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре, отдельно ботинки от стелек. Защищайте от прямого солнечного света, не сушите при близкорасположенном обогревателе. Не подвергайте температуре выше 45 °C. Шипы к педалям не входят в комплект поставки. Крепление шипов и правило езды смотрите по инструкции на картинках или в инструкциях производителей педалей/шипов. Проверяйте регулярно ход шипов и их состояние.

IT Prima dell'acquisto assicurarsi di scegliere la taglia giusta di scarpe. Utilizzare solo per uso ciclistico. Non impiegare come abbigliamento abituale, per camminare o per altre attività diverse. Su bagnato o superficie scivolosa porre la necessaria attenzione.

La garanzia non è valida per utilizzo come abbigliamento abituale e per il deterioramento delle caratteristiche dovuto ad uso diverso da quello ciclistico.

Cura della scarpa

Controllare regolarmente le suole delle scarpe MTB e se necessario rimuovere sassi, fango ed altra sporcizia. Per pulire non impiegare nessun trattamento chimico, utilizzare solamente un panno umido. Non lavare scarpe e solette in lavatrice, non asciugare in asciugatrice. Asciugare in un luogo ben ventilato a temperatura ambiente, estraendo le solette dalle scarpe. Proteggere dalla luce diretta del sole, non asciugare accanto a fonti di calore. Non esporre a temperature superiori ai 45 °C. Le tacchette non sono incluse nella confezione. Per l'assemblaggio di tacchette e per il loro utilizzo seguire le istruzioni in figura e quelle fornite dal produttore di pedali/tacchette. Controllare regolarmente l'accoppiamento delle tacchette e le loro condizioni.

LV Pirms pirkuma izvēlieties pareizo kurpjū izmēru.

Kurpes paredzētas tikai velobraukšanai. Nelielot ikdieniskā lietošanā – staigājot vai citās aktivitātēs. Uz slapja, slidena seguma uzmanīties. Garantija nav derīga, ja kurpes ir izmantotas ikdieniskā lietošanā.

Apkope

Regulāri pārbaudiet MTB kurpjū zoles un, ja nepieciešams, iztrīriet no maziem akmentiņiem, dubļiem vai citiem netirumiem. Tirot nelietot jebkādus ķīmiskus materiālus, tīrīt tikai ar mitru audumu materiālu. Kurpes un zoļu ielikpus nemazgāt mazgājamā mašīnā vai nežāvēt žāvētājā. Žāvēt labi vēdinātā vietā, istabas temperatūrā. Zoļu ielikpus žāvēt atsevišķi no kurpjū. Neatstāt tiešos saules staros vai tuvumā kādam karstuma avotam. Nelietot temperatūrās, kas pārsniedz 45°C. Pedāļu kluči nav iekļauti komplektā. Par kluču uzstādīšanu un braukšanu sekot kluču vai pedāju ražotāju instrukcijām. Regulāri pārbaudiet klučus un to stāvokli.

SI Pred naročilom, izberite pravilno velikost. Uporabni izključno za kolesarjenje. Ne uporabljajte jih, kot običajno obuvalo za hojo ali ostale aktivnosti. Pri hoji po spolskih tleh, bodite previdni. Garancija ne velja pri pri nepravilni uporabi.

Nega

Redno preverjajte podplad vašega MTB čevlja in odstranite morebitne kamenčke, blato in umazanijo. Pri čiščenju ne uporabljajte kemičnih sredstev, ampak zgolj vlažno krpo. Ne perite jih v pralnem stroju in ne sušite jih v sušilcu. Sušite jih v prezračenem prostoru s sobno temperaturo. Vložke sušite posebej. Zaščitite jih pred direktno sončno svetlobo in ne izpostavljate temperaturi višji od 45°C. Blokeji niso priloženi. Pri njihovi montaži in uporabi sledite navodilom, ki ste jih dobili s pedali. Redno preverjajte njihovo brezhibnost.

F S'assurer de la bonne taille de la chaussure avant l'achat. Usage cycliste uniquement. Ne pas utiliser pour les activités quotidiennes et être très attentif lors de la marche sur sols humides et glissants. La garantie ne sera pas appliquée en cas d'utilisation non adaptée comme l'utilisation hors cyclisme.

Soin de la chaussure

Contrôler régulièrement les semelles des chaussures VTT et enlever, si nécessaire, les cailloux, la boue ou toute autre impureté. Pour le nettoyage, n'utiliser aucun produit chimique, un linge humide suffira. Ne pas laver la chaussure et/ou la semelle en machine à laver et ne pas passer au séche linge. Sécher dans un lieu ventilé et à température ambiante, en enlevant la semelle de la chaussure. Protéger de la lumière directe du soleil, ne pas sécher à proximité d'une source de chaleur. Ne pas exposer à températures supérieures à 45°C. Les cales ne sont pas incluses dans la boîte. Pour le montage des cales, suivre les instructions de la figure jointe et celles du producteur de pédales/cales. Contrôler régulièrement la fixation des cales et leur condition.



PL

Przed zakupem dopasuj odpowiedni rozmiar buta. Buty przeznaczone są do jazdy na rowerze. Nie do użytku jako codzienne obuwie do chodzenia, biegania ani innych aktywności. Podczas koniecznego chodzenia w mokrych i śliskich warunkach zachowaj szczególną ostrożność. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i zmian charakterystyki spowodowanych normalną eksploatacją.

Użytkowanie

Regularnie sprawdzaj pięć w butach MTB, w razie zauważenia usuwaj małe kamienie, piasek i inne zanieczyszczenia. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych używaj tylko mokrej szmatki. Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce ani wirówce. Suszy w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej. Do suszenia wyciągnij wkładki. Nie zostawiać w miejscach mocno nasłonecznionych, ani w pobliżu grzejnika. Nie narażać na temperaturę powyżej 45°C. Bloki nie znajdują się w komplecie z butami. W celu montażu bloków zapoznaj się z rysunkami zamieszczonymi w instrukcji, oraz z instrukcjami producenta pedałów. Regularnie sprawdzaj zamocowanie bloków oraz ich stan.

RO

Înainte de a începe trebuie aleasă mărimea pantofului potrivită. Numai pentru utilizare în ciclism. Nu folosiți ca și încălțăminte obișnuită, la plimbare sau orice alte activități. Pe suprafață umedă sau alunecoasă, dacă este necesar mersul pe jos, aveți grijă.

Garanția nu este valabilă dacă pantofii sunt folosiți pentru mersul pe jos. De obicei trebuie verificată talpa pantofului MTB, ca să se vadă dacă este pământ sau pietricel pentru a fi înălțătură. Pentru curățarea pantofilor nu folosiți soluții chimice, ci doar o cărpă umedă. A nu se spăla pantofii și tâlpicioii în mașina de spălat și a nu se usca în uscător de rufe. A se usca într-un loc bine ventilat la temperatură camerei, tâlpicioi separate de pantofi. A nu se lăsa la soare și nici aproape de un radiator. A nu se expun la temperatură mai mare de 45°C. Plăcuțele se vând separat. Pentru montarea plăcuțelor pe pantofii de cyclist, trebuie urmărit pas cu pas instrucțiunile de utilizare. Verificarea stării plăcuțelor se face periodic, prin tragerea lor față spate.

HR

Prije kupnje isprobajte veličinu cipela. Cipele su namijenjene samo za bicikliranje, ne smiju se nositi za hodanje ili druge aktivnosti. Pripazite pri hodu po mokrom i skliskom terenu. Garancija ne vrijedi ukoliko se ne poštuje pravilna uporaba.

Njega

Redovito provjeravajte donove i čistite ih od kameničića, blata i prljavštine. Kod čišćenja ne upotrebljavajte kemijska sredstva, već ih samo obrisište vlažnom krpicom. Ne perite ih u stroju za pranje rublja niti sušite u stroju za sušenje. Sušite ih na prozračnom mjestu na sobnoj temperaturi. Uloške sušite zasebno. Ne izlažite ih direktno sunčanoj svjetlosti i ne sušite ih u blizini grijačih tijela. Ne izlažite ih temperaturi većoj od 45 stupnjeva. Blokeri nisu priloženi. Kod njihove montaže slijedite upute proizvođača sa slike. Redovito provjeravajte njihovu funkcionalnost.

MK

Пред купување изберете точен број на патки. Користете ги само за велосипедизам, не ги користите за стандарно облекување, одење или други активности. Внимавајте доколку се движите на влажна и лизгава површина. Гаранцијата не важи при стандардна употреба и влошување на карактеристиките при стандардна употреба.


Одржување

Редовно проверувајте ја подлошката на мтб патките и доколку има потреба отстранете ги камчината , калта и другите нечистотии. При чистење не користите хемиски средства, само мокра крпа Не се перат во машина за перење и не се сушат во машина за сушење, сушете ги во проветрана просторија на собна температура, влошките одвоени од патките. Не ги изложујте директно на сонце не ги сушете во близина на греалка. Не ги изложујте на температура над 45 С. Блокерите не се вклучени во пакувањето, за нивна монтажа и употреба следете ги упатствата што сте ги добиле со педалите. Редовно проверувајте ја нивната исправност.


TABULKA VELIKOSTÍ / SIZE CHART / GRÖÙE-TABELLE / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

EU	35	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47	48	49	49	50	51	52
CM	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32,5	33								
US	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14	15	16								


SPD KOMPATIBILNÍ / COMPATIBLE / СОВМЕСТИМЫЙ

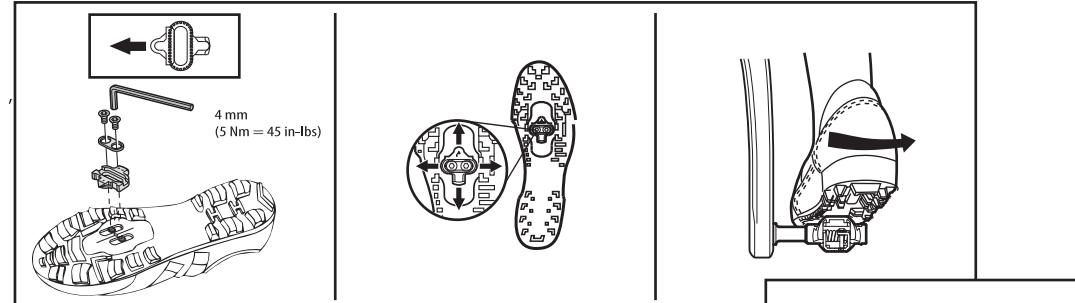


SPD-SL / LOOK KOMPATIBILNÍ / COMPATIBLE / СОВМЕСТИМЫЙ

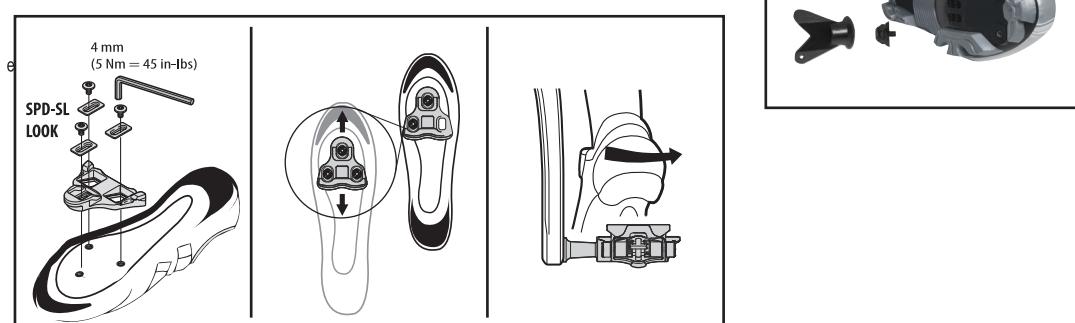

SPD-SL / LOOK / SPD KOMPATIBILNÍ / COMPATIBLE / СОВМЕСТИМЫЙ

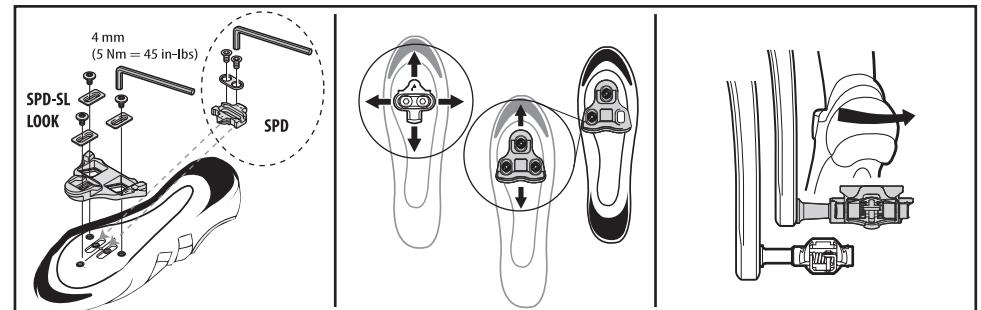

ZAPNUTÍ PŘEZKY / LOCK THE BUCKLE

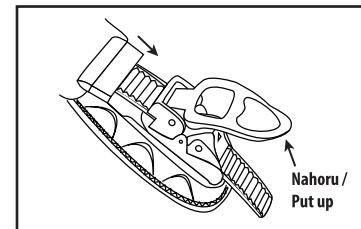

OTEVŘENÍ PŘEZKY / OPEN THE BUCKLE

