


KLIKY MTB S INTEGROVANOU OSU

Děkujeme, že jste si vybrali kliky FORCE. Při správné péči a instalaci, vás odmění spolehlivostí a bezproblémovou funkcí. Aby bylo používání tohoto produktu bezpečné, přečtěte si a věnujte pozornost následujícímu návodu pro instalaci a v něm obsaženým pokynům a varováním. Postupujte podle návodu. Pokud tak neučiníte, může to vést k neočekávanému selhání, nebo předčasnému opotřebení produktu, což může vést ke zranění.


Výběr a montáž doporučujeme vždy nechat na odborném servisu.

V případě výměny klik za jiný než původní model je nutné se ujistit o jejich kompatibilitě se středovým složením a s daným rámem.

SOUČÁSTI:

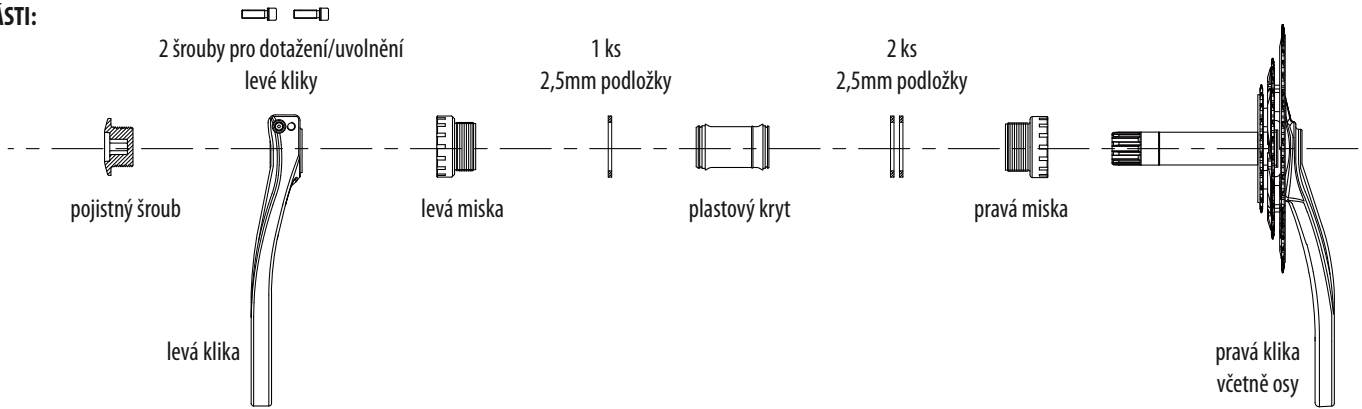

NÁŘADÍ:

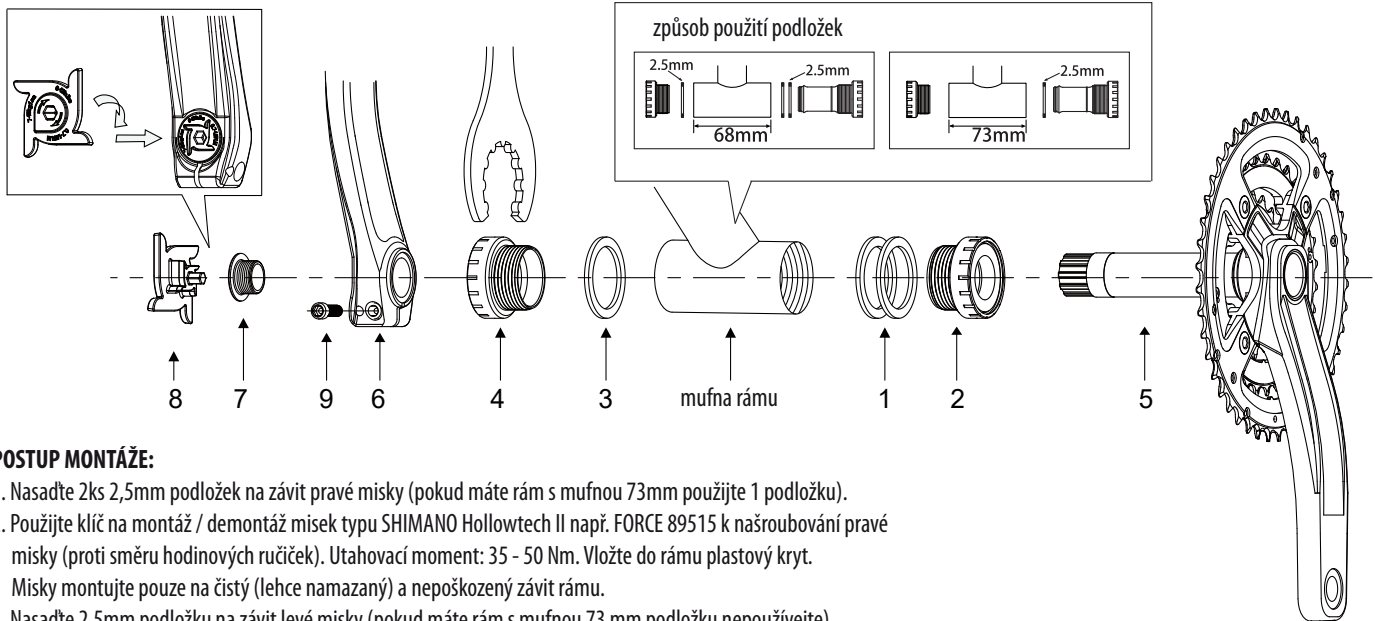

POSTUP MONTÁŽE:

- Nasadte 2ks 2,5mm podložky na závit pravé misky (pokud máte rám s mufnou 73mm použijte 1 podložku).
- Použijte klíč na montáž / demontáž misek typu SHIMANO Hollowtech II např. FORCE 89515 k našroubování pravé misky (proti směru hodinových ručiček). Utaahovací moment: 35 - 50 Nm. Vložte do rámu plastový kryt. Misky montujte pouze na čistý (lehce namazaný) a nepoškozený závit rámu.
- Nasadte 2,5mm podložku na závit levé misky (pokud máte rám s mufnou 73 mm podložku nepoužívejte).
- Použijte stejný klíč k našroubování levé misky (ve směru hodinových ručiček). Utaahovací moment: 35 - 50 Nm.
- Vsuňte pravou kliku do misek.
- Nasadte levou kliku na osu tak, aby byla oproti pravé klice otočena o 180°.
- Našroubujte pojistný šroub do osy z levé strany (ve směru hodinových ručiček).
- Použijte nářadí T01 (příslušenství) k dotažení pojistného šroubu (ve směru hodinových ručiček). Pomocí momentového klíče dotáhněte šroub na hodnotu 0,7 - 1,5 Nm. Nedotahujte příliš mnoho, kliky se musí lehce točit.
- Imbusovým klíčem 5 mm utáhněte 2 šrouby na levé klice. Tyto šrouby by měly být dotahovány postupně a střídavě. Nedotahujte nejprve jeden šroub a pak druhý, mohlo by dojít k poškození kliky. Pomocí momentového klíče dotáhněte šrouby tak, aby byl utaahovací moment v rozmezí 12 - 15 Nm. Po ujetí cca 100 km překontrolujte tento kroutící moment. Je důležité toto dotažení pravidelně kontrolovat. Jestliže jsou šrouby utažené málo tzn. nejsou utaženy v předepsané toleranci, může dojít k vysunutí levé kliky a následného pádu z kola a zranění jezdce.

UPOZORNĚNÍ:

- Pravidelně kontrolujte stav klik, správné utažení šroubů a pedálů a v případě zjištění mechanického poškození klik tyto již dále nepoužívejte a poškozené části, nebo komponenty vyměňte za nové.
- Takto čííte vždy v případě pádu či nárazu vašeho jízdního kola, rapidně tak snižte možnost zranění a škody na majetku.

Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití.

Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora.

Reklamacce v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím vašeho prodejce.

